



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ДЕКОРАТИВНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

ООО "Деловой Партнер"


Универсальное руководство для панелей
с различными покрытиями: акрил, полимер, ПВХ



Добро пожаловать!


Эта инструкция разработана компанией **ООО "Деловой Партнер"** и является вашим всеобъемлющим руководством по работе с нашими высококачественными декоративными отделочными панелями.


Мы стремимся предоставить вам не только превосходный продукт, но и всю необходимую информацию для его правильного хранения, монтажа и обработки.

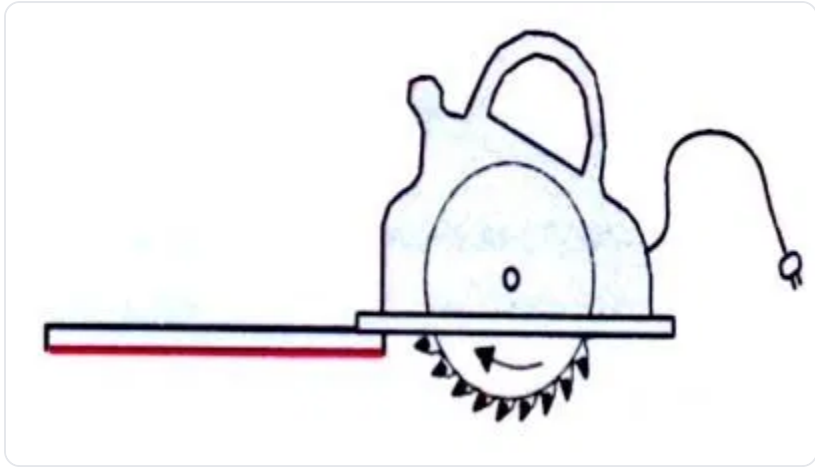


Универсальность применения

Данная инструкция подходит для всех типов декоративных отделочных панелей на основе СМЛ с различными покрытиями:

 Акриловое покрытие

 Полимерное покрытие

 ПВХ покрытие

✓ Универсальность

Подходит для панелей с различными типами покрытий

🔥 Пожарная безопасность

Панели класса КМ1 — трудногорючие материалы

★ Долговечность


Основа из СМЛ обеспечивает прочность и стабильность

Точность в каждой детали

Резка декоративных панелей должна выполняться с использованием профессионального оборудования для достижения наилучшего результата.

⚠ Важное правило резки

Зубья пилы должны входить в материал со стороны лицевой поверхности панели.

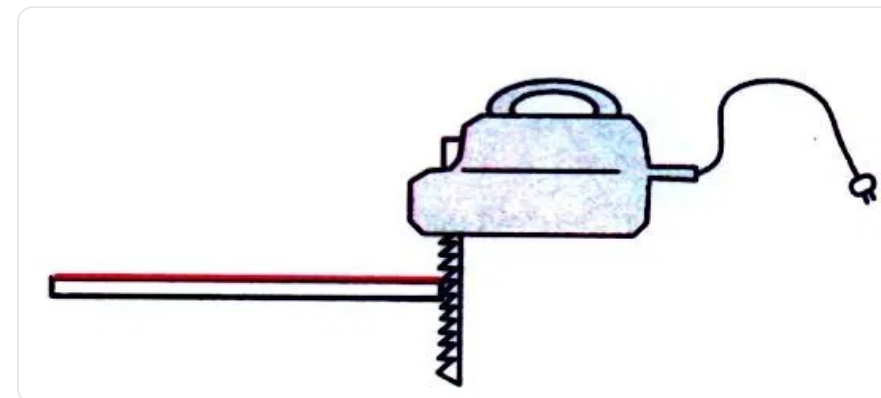

🔧 Рекомендации по инструментам

⦿ Для ручной циркулярной пилы:

- Скоростная пила (5000 об./мин.)
- Мелкий зуб, твёрдосплавные зубья

🧩 Для электрического лобзика:

- Мелкий зуб
- Подъём ≥ 65 мм


💡 Советы для идеального реза

✅ Используйте направляющую для прямых резов

✅ Закрепите панель на устойчивой поверхности

Надежный монтаж

Монтаж декоративных панелей рекомендуется осуществлять по обрешётке, аналогичной той, что используется при монтаже гипсокартонных листов (ГКЛ). Монтаж непосредственно на бетонную или кирпичную стену без обрешётки нежелателен.

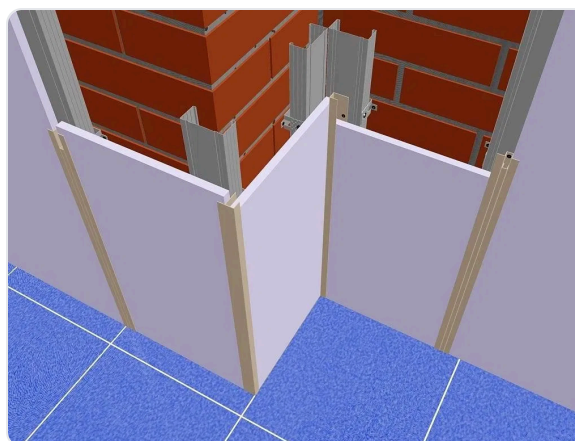

⚠ Важное предупреждение

Обрешётка должна быть выполнена с максимальным отклонением (по ширине и высоте панели) не более 1,0 мм. В случае перегиба панелей на неровно установленной обрешётке возможно растрескивание декоративного покрытия.

ООО "Деловой Партнер" не несет ответственности за качество панелей в случае несоблюдения данного требования.

Установочные профили для монтажа:

W

«W+п» профиль

Для вертикального или горизонтального соединения панелей в одной плоскости

L

«L» профиль

Стартовый профиль или профиль внутреннего угла


F

«F» профиль

Профиль наружного угла

Пошаговая инструкция

Монтаж отделочными панелями следует начинать от внутреннего угла монтируемой поверхности стены. Сначала монтируется установочный профиль внутреннего угла «L» к обрешётке, и в него вставляется панель.

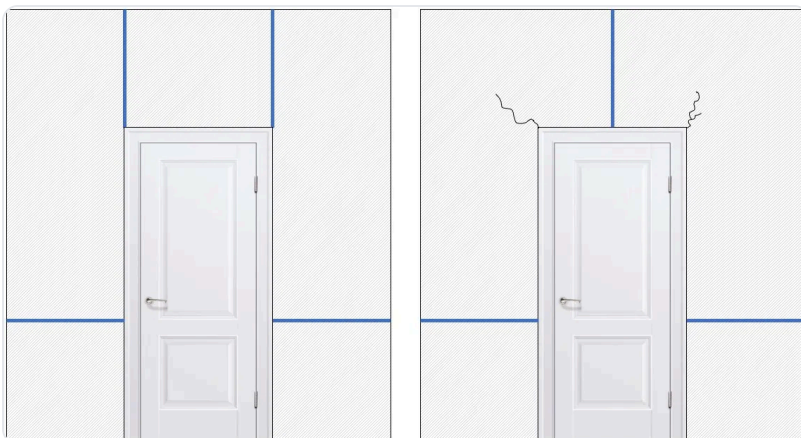

1 Установка профиля

Закрепите «L» профиль внутреннего угла к обрешётке с помощью саморезов

2 Монтаж панели

Вставьте панель в установленный профиль, обеспечивая плотное прилегание

⚠ ЗАПРЕЩЕНО!

Из полноформатных отделочных панелей **запрещается** вырезать «Г»-образные элементы и соединять их над дверью. Со временем возможно появление трещин в местах стыковки дверной коробки и вырезанного угла декоративной отделочной панели.


i ООО "Деловой Партнер" не несет ответственности за образовавшиеся трещины декоративного покрытия по поверхности панели в этом случае.

Крепление торцевого профиля

Крепление торцевого «L»-профиля подвесного потолка (или крепление галтели) необходимо осуществлять саморезом в установочный профиль «W+п» или в оцинкованную обрешётку.

Последовательность действий:

- 1 Предварительно просверлить сверлом по металлу сквозное отверстие в панели, диаметр которого на 2-3 мм больше, чем диаметр самореза.
- 2 Через отверстие закрепить «L»-профиль подвесного потолка или галтель на оцинкованную обрешётку или закладную.
- 3 Использовать только саморезы с «плоской» шляпкой.
Запрещается использовать саморезы с конусообразной шляпкой.

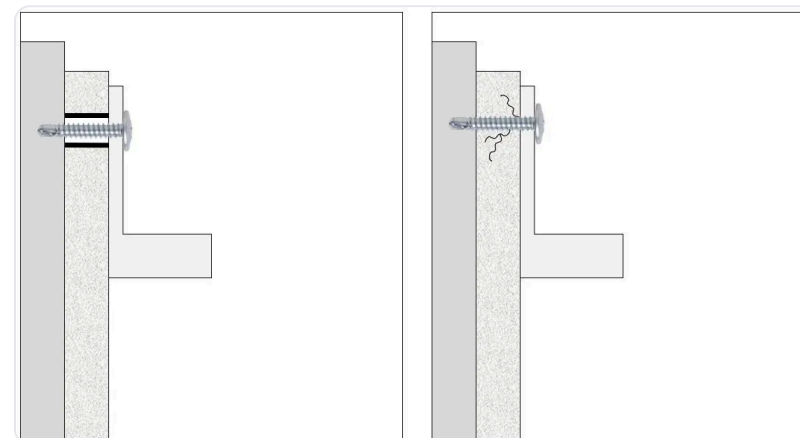

⚠ ВНИМАНИЕ!

Если не соблюдать эти правила, то в месте крепления самореза может возникнуть микротрещина, которая со временем может распространиться по всей поверхности панели.

💡 Рекомендуется использовать специальные саморезы с прессшайбой для более равномерного распределения нагрузки.



Есть вопросы?

Мы всегда готовы помочь!



Телефон

8 (921) 062-99-09

Также доступны в WhatsApp



Email

snab@dealpartner.ru

Ответим в течение 24 часов



Сайт

www.dealpartner.ru

Полный каталог продукции

Благодарим за выбор продукции ООО "Деловой Партнер"!

Мы ценим ваше доверие и стремимся обеспечить высочайшее качество обслуживания